

FUCHS FIX Montageanleitung

1



Spezialnagel



- 1.) **Anfangskralle** mit zwei Spezialnägeln befestigen.
- 2.) Erstes Profilbrett bzw. Paneel daran schieben.

2*(für Paneele mit fester Feder)



Befestigungsschraube



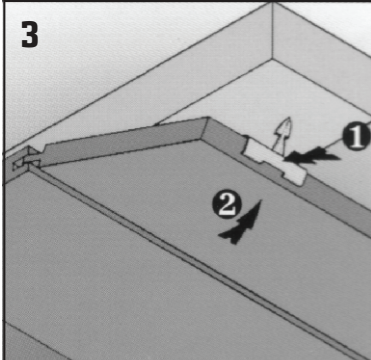

- 1.) **Profilkralle** in die Nut des ersten Paneels drücken.
- 2.) Profilkralle mit Befestigungsschraube befestigen.

2*(für Paneele mit loser Feder)



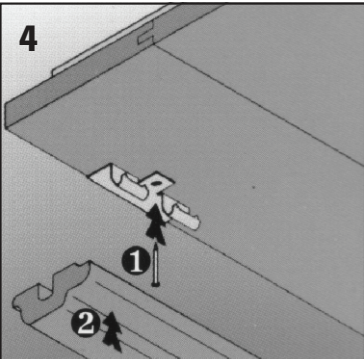


- 1.) **Fugenkralle** in die Nut des ersten Paneels drücken.
- 2.) Fugenkralle mit Befestigungsschraube befestigen.

3

- 1.) **Endkralle** in das Endpaneel drücken.
- 2.) Endpaneel mit Endkralle kräftig auf die Grundkonstruktion drücken.

4

- 1.) **Leistenkralle** mit Befestigungsschraube an den Paneelen befestigen.
- 2.) **Genutete Abschlussleiste** auf die **Leistenkrallen** drücken.