



Xpress Montageanleitung

1

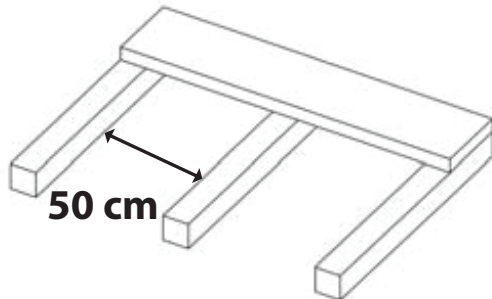


Unterkonstruktion auflegen und ausrichten
 .Abstand ca. 50 cm
 - auf Parallelität achten
 - erstes Brett mit Sichtseite nach unten auflegen

2

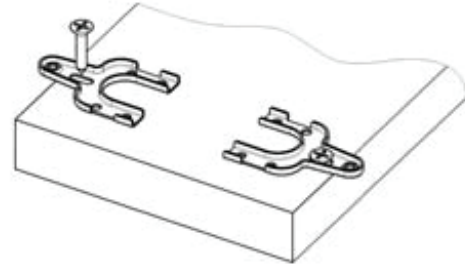


Befestigungselemente mittig zur Unterkonstruktion auflegen
 - Laschen zeigen nach außen
 - Markierung auf Element beachten
 - festschrauben (Ausrichtung gilt nur für das erste Brett)

3

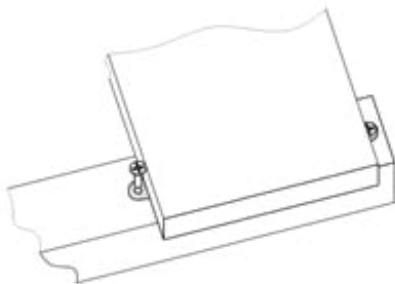


Brett umdrehen und Laschen auf Unterkonstruktion festschrauben (beidseitig)

4

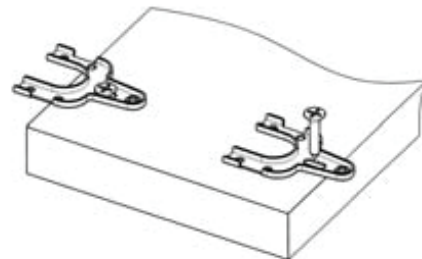


Für alle weiteren Bretter:
 - Brett verkehrt auf Vorgängerbrett legen
 - Laschen aufschrauben
 - Ausrichtung beachten

5

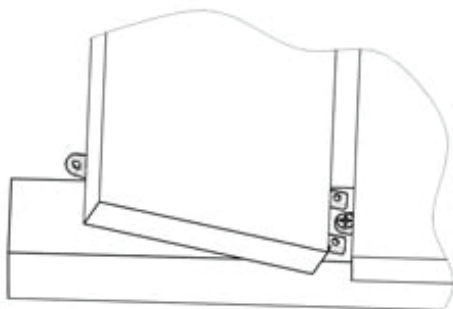

Brett umdrehen und Gabel unter Vorgängerbrett schieben
 - Spalt einstellen
 - Brett wie unter Pkt. 3) festschrauben

6

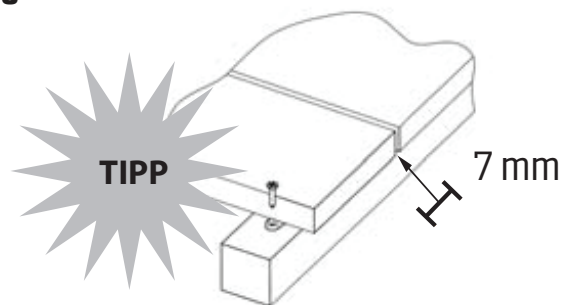

Vorgang für alle weiteren Bretter ab Pkt. 4 wiederholen
 - auf gleichmäßigen Spalt zwischen den Brettern achten